

Ska du installera en diskmaskin?

Hjälp oss att undvika vattenskador


En diskmaskin är till stor hjälp och kan spara mycket tid. Vi sätter alltid in diskmaskiner i våra nybyggda lägenheter och många av lägenheterna i våra äldre hus är förberedda för diskmaskin.

Varje år drabbas cirka 20 av våra lägenheter av vattenskador till följd av läckande diskmaskiner. För att minska de här problemen, har vi sammanställt några goda råd till dig som ska köpa diskmaskin och till dig som redan har en och kanske funderar på att flytta.

När du ska installera en diskmaskin

Det är jätteviktigt att diskmaskinen installeras på ett professionellt sätt. Om du köpt en ny diskmaskin kan vi mot en avgift hjälpa dig att installera den.

När du ska installera en diskmaskin måste du byta till en blandare med avstängningskran för diskmaskin.

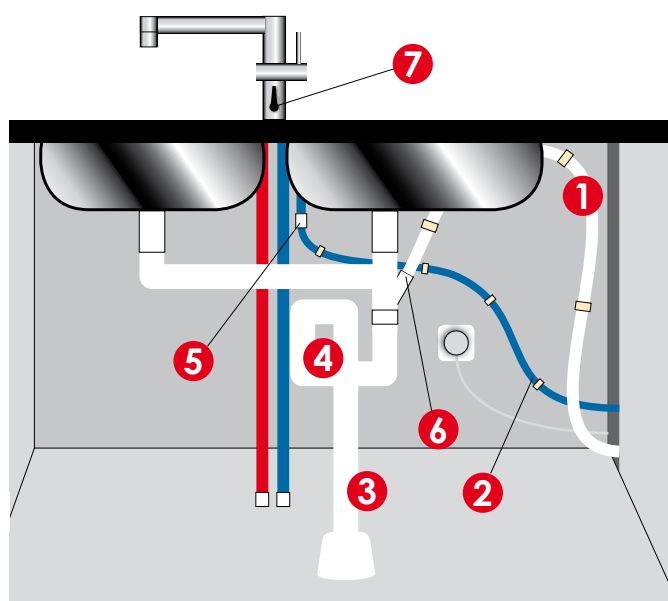

1. Avloppsslang från diskmaskinen. 2. Anslutningslang för vatten till diskmaskinen. 3. Avloppsrör. 4. Vattenlås. 5. Här monterar du ett täcklock med packning om du tar bort diskmaskinen. 6. Montera slangnippelproppen här om du tar bort diskmaskinen. 7. Avstängningskran för vatten till diskmaskinen. Tänk på att ha kranen till diskmaskinen stängd när du inte diskar.


När du ansluter diskmaskinen är det viktigt att avloppsslangen sitter monterad i en båge så att vattnet från diskhon inte rinner ner i maskinen. Sätt gärna fast alla slangar med kramrar. Du måste dessutom alltid sätta ett diskmaskinsunderlägg under diskmaskinen. Det samlar upp och leder fram eventuellt läckagevatten från diskmaskinen.

Tänk på att med jämna mellanrum kontrollera att slangar och anslutningar är täta.

Så undviker du vattenskador när du ska flytta

Om du flyttar och tar bort din diskmaskin måste du stänga vattenröret. Det gör du med ett täcklock eller en täckhuv med packning. På avloppsröret ska du montera en slangnippelpropp, som är 16–27 millimeter, med slangklammer.

Om du är osäker på vad du behöver till din lägenhet, kontakta din kvartersvärd så hjälper hen dig.

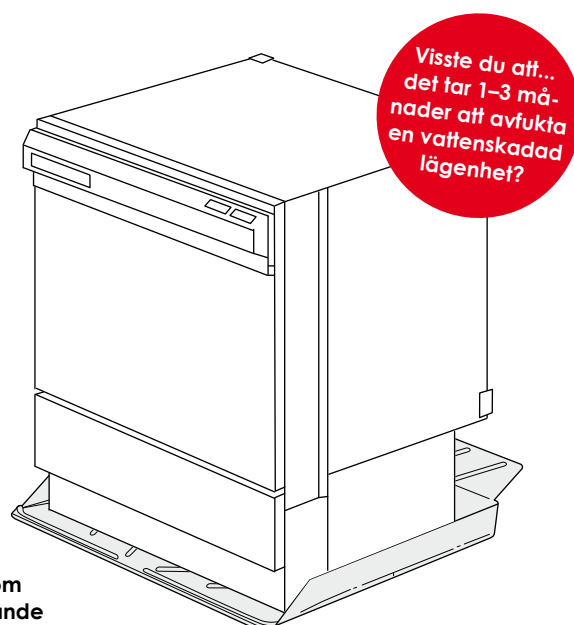

Du behöver alltid ha ett diskmaskinsunderlägg som hindrar läckande vatten att orsaka en vattenskada.

För att diska energisnålt, tänk på att

- alltid diska med full maskin
- använda ett så kort program som möjligt, gärna skondisk för disk som inte är så hårt smutsad
- oftast är det tillräckligt att diska med program där maxtemperaturen är 55°C
- inte spola av disken i varmt vatten, oftast räcker det med att skrapa av matresterna i stället
- om möjligt koppla bort torkfunktionen, den krävs bara om du ska diska flera gånger direkt efter varandra. Om det inte går att koppla bort torkfunktionen kan du stänga av maskinen när torkprogrammet startar.