


Guide: Stopp i köksavloppet del 1

Matrester som spolas ner i diskhon kan leda till dålig avrinning eller i värsta fall stopp. Ofta kan du lösa stoppet själv - så här gör du!




Häll i diskmedel

Häll ner cirka 1/2 dl diskmedel i diskhons brunn för att lösa fett i avloppet. Låt verka i några minuter.

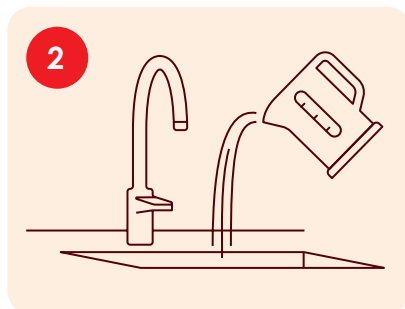


Fyll med vatten

Spola hett vatten i hon/hoarna tills det är fyllt till en tredjedel.

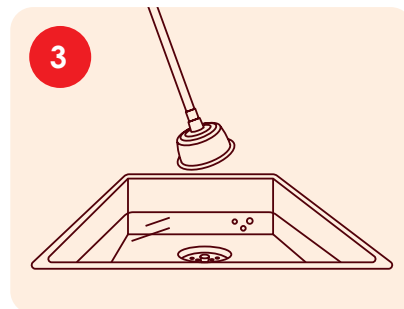


Placera vaskrensarna

Placera en eller två vaskrensare över brunnarna beroende om du har en eller två hoar. Tryck fast dem så att de sluter tätt. Täck för eventuella överflödeshål med till exempel en våt disktrasa.

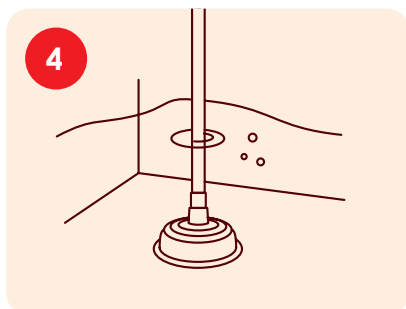

Dags att pumpa!

Börja pumpa i båda hoarna samtidigt. Då bildas ett luftsug och vatten spolas fram och tillbaka i röret så att det förhoppningsvis sköljer bort proppen.

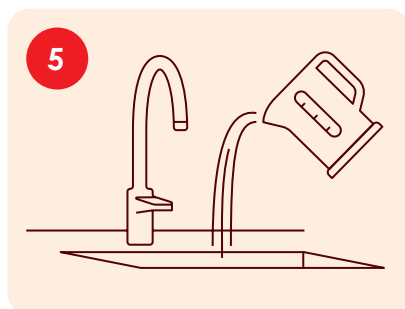

Till sist

Pumpa tills avrinningen är okej igen. När proppen släpper kan det ibland låta som ett sugande ljud. Efterspola med hett vatten.

Fortfarande problem?

Om problemet kvarstår, kontakta kvartersvärden.



Hjälpte guiden?

Roligt att du testat vår guide! Din feedback är värdefull. Scanna QR-koden eller gå in på länken för att lämna dina synpunkter: forms.gle/Ww5XfHNsj8xcguYz6 eller klicka här.

Bostaden
För ett bättre Umeå