



Guide: Stopp i köksavloppet del 2

Matrester som spolas ner i diskhon kan med tiden leda till dålig avrinning eller i värsta fall stopp. Ofta kan du lösa stoppet själv – så här gör du!

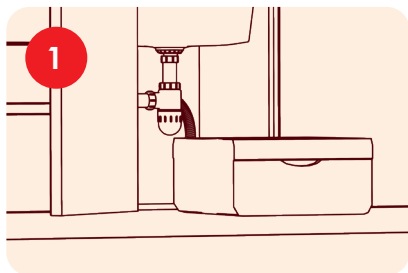


Skapa fri åtkomst

Se till att frigöra arbetsytan genom att avlägsna föremål under vattenlåset.

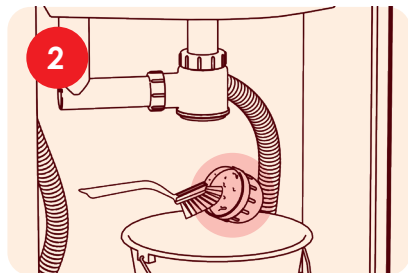


Rengör

Skruva loss koppen på vattenlåset och töm vattnet i en hink. Rengör koppen med en borste. Använd en flaskborste för att rengöra röret ordentligt.

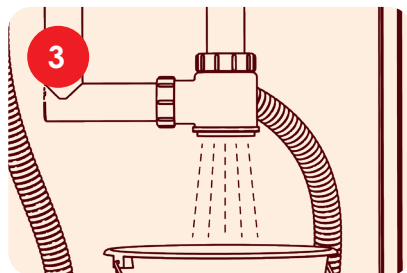


Spola med vatten

Se till att hinken står under vattenlåset. Spola igenom röret med vatten för att säkerställa att det är rent.

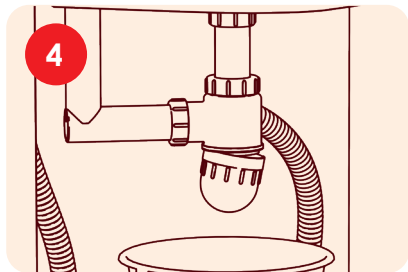

Återställ

Kontrollera att den svarta gummi-packningen sitter på plats. Montera tillbaka koppen och se till att den är ordentligt åtdragen.

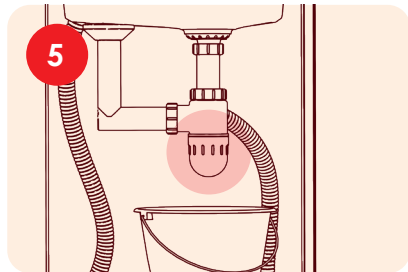

Spola igen

Spola lite vatten för att kontrollera att allt är tätt och inget läcker ut.



Till sist

Sätt tillbaka inredningen. Är det fortfarande stopp? Testa nästa del i guiden!

Osäker? Se vår instruktionsfilm.

bostaden.se/XXXXX



Fortfarande problem?

Om problemet kvarstår, kontakta kvartersvärden.



Hjälpte guiden?

Roligt att du testat vår guide! Din feedback är värdefull. Scanna QR-koden eller gå in på länken för att lämna dina synpunkter: forms.gle/TuMytMxtVYN5hrgV9 eller klicka här.

Bostaden
För ett bättre Umeå