

Kom igång med dina digitala kanaler - den 23e april släcks den analoga sändningen


Idag sänds både ett analogt och digitalt basutbud för dig som har TV via Kommuniser/Sappa. Den 23e april släcks den analoga sändningen och ersätts av den digitala.

Med digital sändning får du mycket bättre bild och ljud kvalitet på samtliga basutbudskanaler direkt från alla dina antennuttag. Så här gör du för att komma igång!



Läs mer här:

Skanna med
mobilkameran

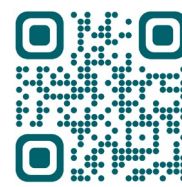

sappa.se/digitalisering

1

Digitala signalen finns redan nu!

Ditt nya digitala HD-utbud är redan påkopplat i alla dina antennuttag. Från och med nu kan du söka in dina nya kanaler genom att följa anvisningarna nedan.

2

Den analoga signalen släcks 23e april

Fram till och med den 23e april ligger den analoga signalen kvar för att du ska ha tid på dig att söka in dina nya kanaler. Den 23e april kl. 10:00 släcks de analoga kanalerna, så innan dess behöver du ha sökt in de digitala.

Här är din nya TV-tjänst

- Digitala HD-kanaler & TV helt utan utrustning*




*Den nya tjänsten kräver en TV med DVB-C-mottagare, något som TV-apparater tillverkade efter 2008 har. Läs mer om detta på sappa.se/digitalisering

Har du digitalbox?

Du som har en digitalbox inkopplad behöver inte göra någonting då du redan tittar på digital sändning.

Om du har fler kanaler eller paket som du ser via din digitalbox kommer de inte att påverkas utan fortsätter som vanligt. Det digitala basutbudet till vänster får du ur alla antennuttag i din bostad, vilket innebär att du utan utrustning eller kostnad kan se de kanalerna i flera rum.

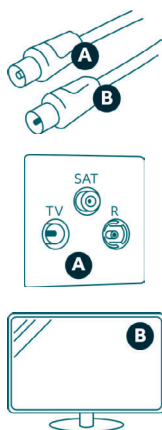

Sök in digitala kanaler utan box

1. Koppla antennsladd mellan TV (B) och antennuttaget i väggen (A).
2. Gör en digital **kanalsökning** på din TV.


Tips! På sappa.se/digitalisering hittar du videoguider till hjälp.

Kanalsökning/DVB-C-sökning:

1. Gå in på **Inställningar/Installation** på din TV och välj Kanalsökning/Kanalinstallation.
2. Välj **Autoinställning/Autosökning** och starta sökning.

Om TV:n inte hittar automatiskt, kontrollera att TV:n har följande värden inställda:

- Anslutning/Ingångskälla — Kabel
- Val av operatör — Övrig
- Modulation — Auto eller 64 QAM
- Symbolhastighet — Auto eller 6.875 MS/s
- Nätverkssökning — Snabb, JA eller 100 (00100)
- Frekvens — 306 MHz (306000 KHz)

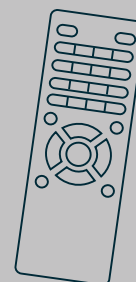

Kontaktuppgifter AB Sappa
Behöver du komma i kontakt med vår support? Ring oss på
0774 444 744

Öppettider
Vardagar 09-18
Helger 10-14